




设置

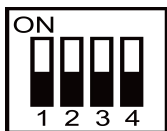


写入速率

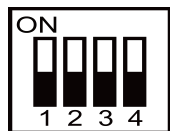

容量筛选

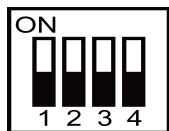


容忍坏块

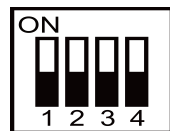


测试范围

H25C 设置拨码开关, 在关机状态下, 设置好参数, 开机后, 设置参数会显示在界面上。如果要更改参数, 必须在关机后修改, 再启动才能生效。开机状态下, 更改拨码开关参数无效。


写入速率

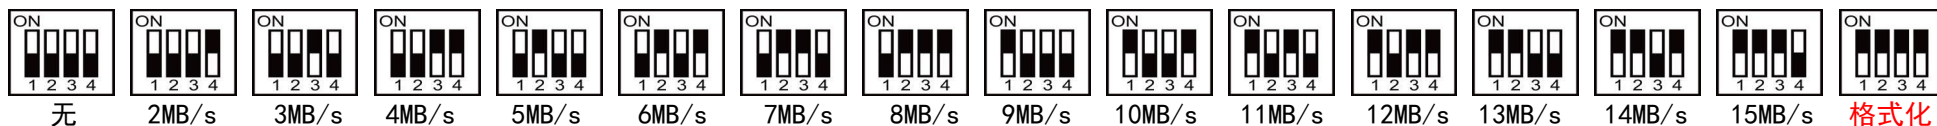


容量筛选

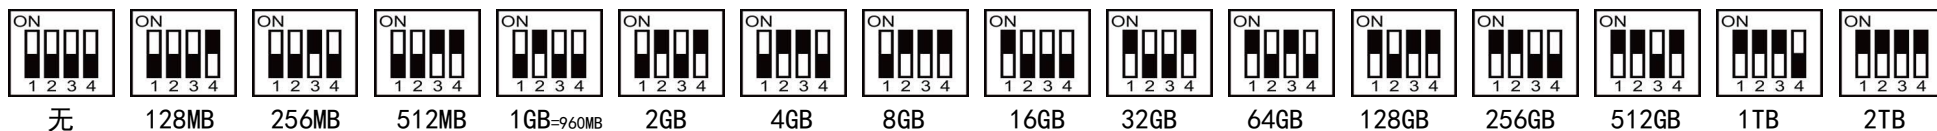

容忍坏块

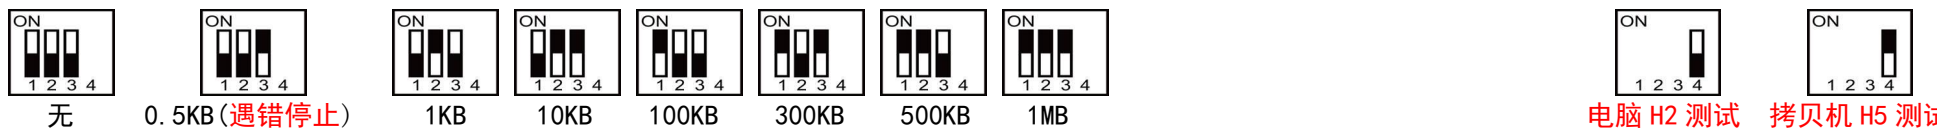

测试范围

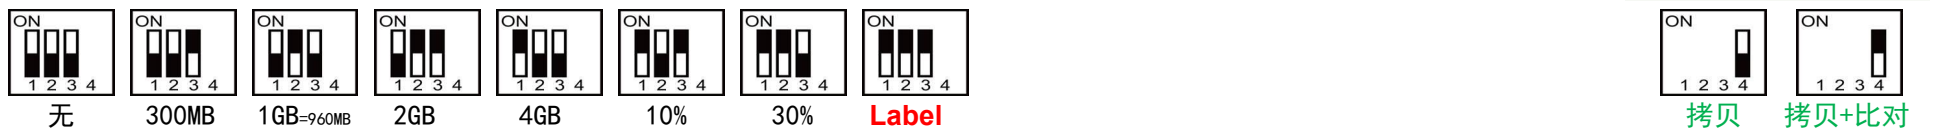

仅拷贝模式才生效